vigivolt

COMBI-PRO-MAX-4P 2.1

Cod. 50023357. Ed. 4.26


SIN CORTE DE NEUTRO
NO NEUTRAL SEPARATED
SANS COUPURE DU NEUTRE

Control backup con protección de sobretensión
Backup control with overvoltage protection
Commande backup avec protection contre le surtension

MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

COMBI-PRO-MAX 2.1

Escanea
Scan
Scannez

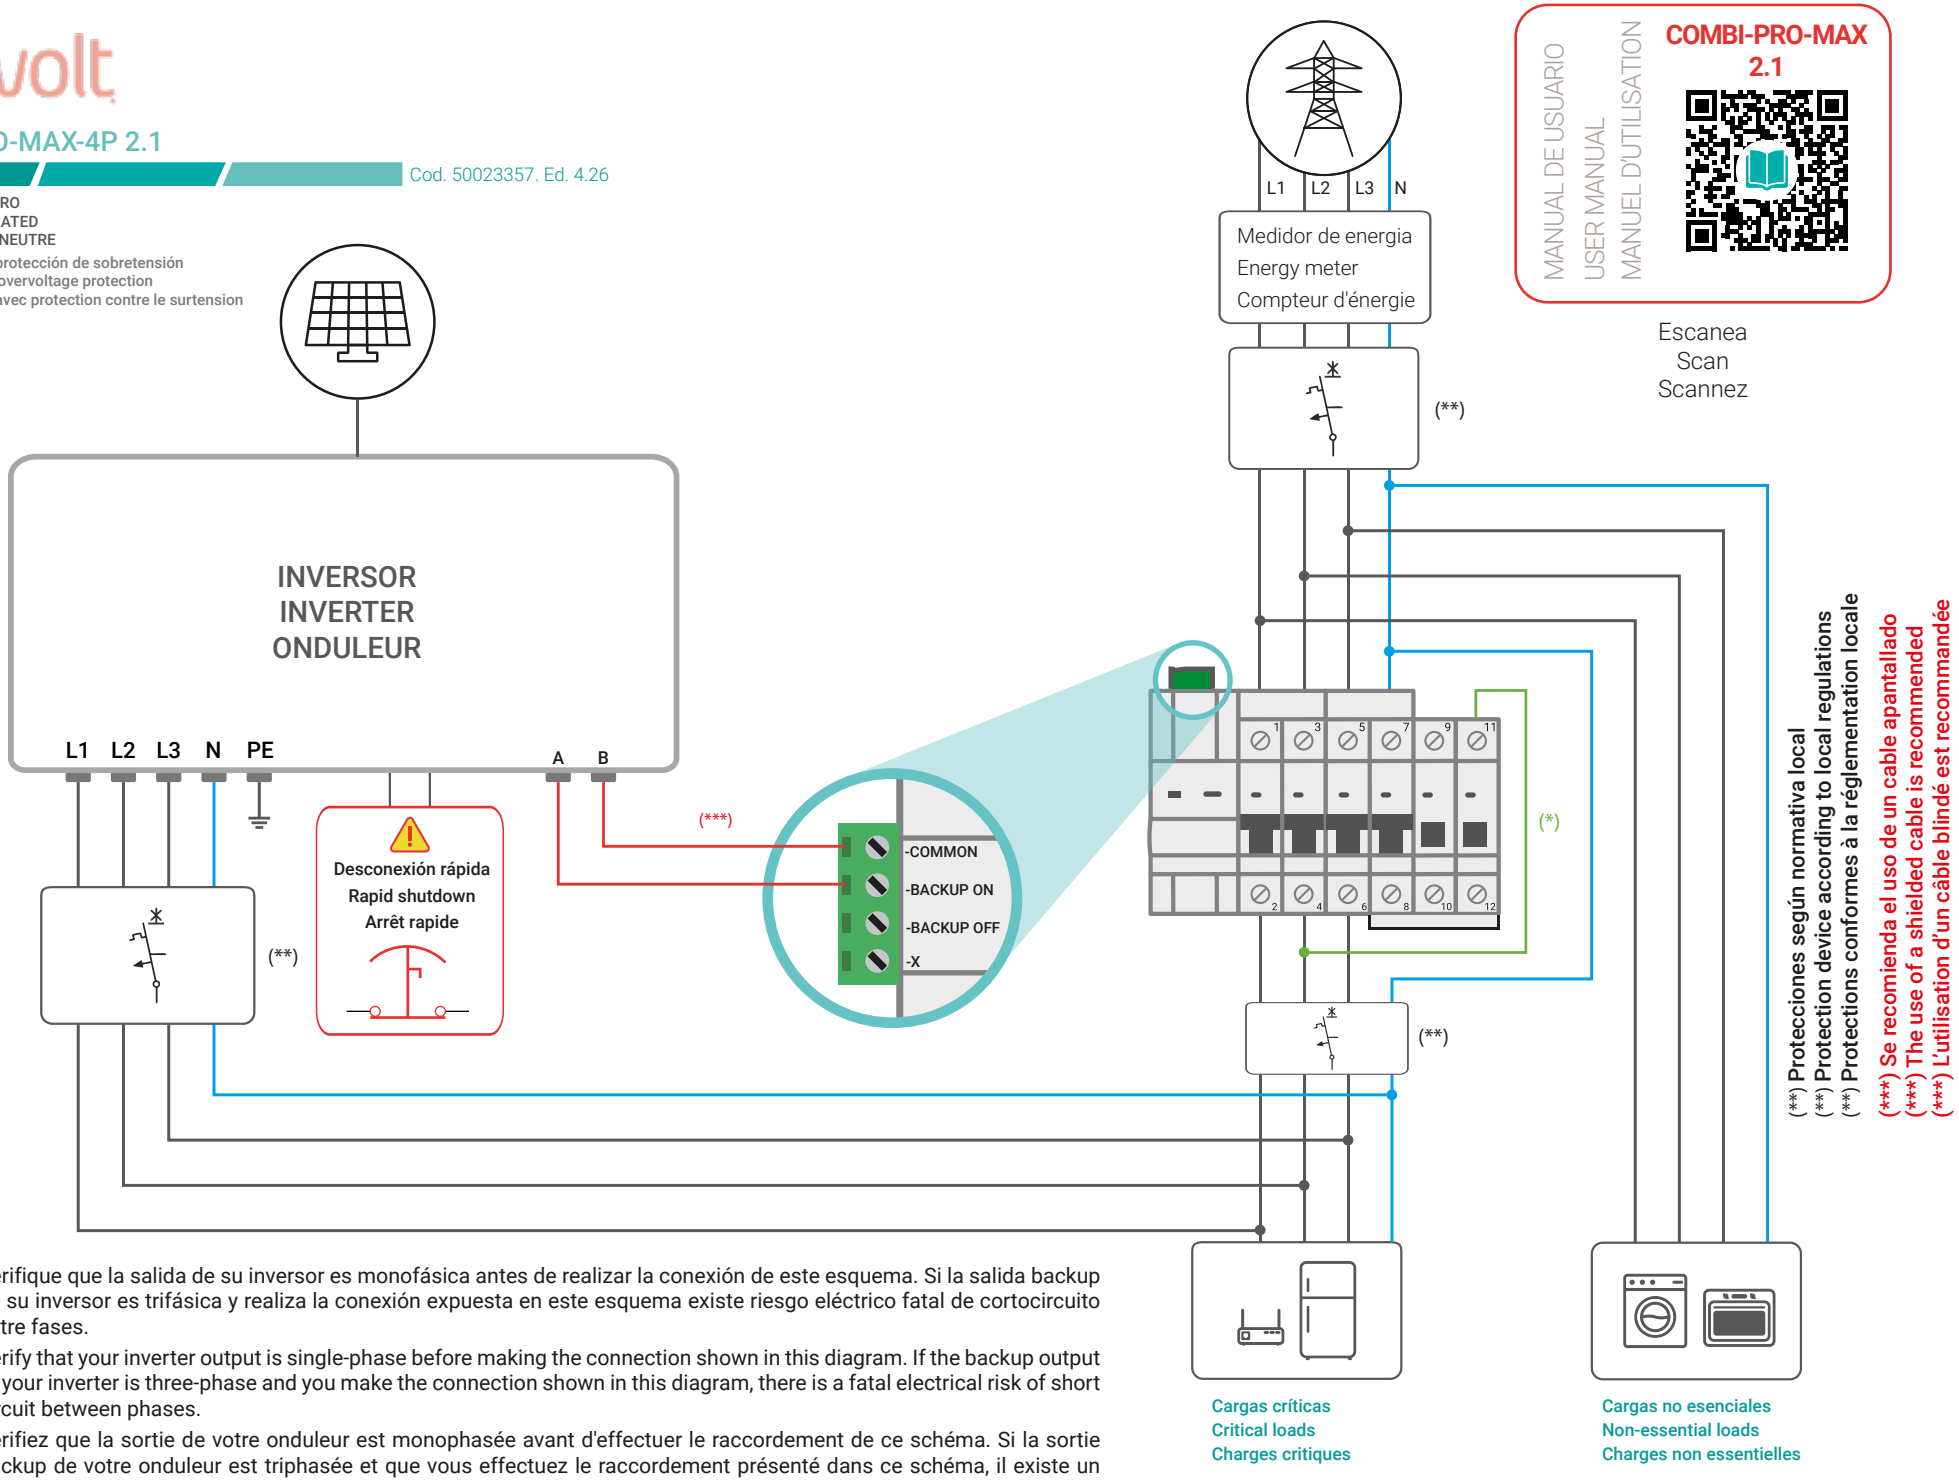

(*) IMPORTANTE. Este puente solo se debe realizar en los modelos "M1" y "MB0" de Huawei.
NO HACER EN "MAP0" O INVERSORES CON SALIDAS BACKUP TRIFÁSICAS.
(*) IMPORTANT. This jumper should only be made on Huawei models "M1" and "MB0".
DO NOT MAKE ON "MAP0" OR INVERTERS WITH THREE-PHASE BACKUP OUTPUTS.
(*) IMPORTANTE. Ce pont ne doit être réalisé que sur les modèles Huawei "M1" et "MB0".
NE PAS FAIRE SUR « MAP0 » NI SUR LES ONDULEURS AVEC SORTIES BACKUP TRIPHASÉES.

(**) Protecciones según normativa local
(**) Protection device according to local regulations
(**) Protections conformes à la réglementation locale
(***) Se recomienda el uso de un cable apantallado
(***) The use of a shielded cable is recommended
(***) L'utilisation d'un câble blindé est recommandée

Verifique que la salida de su inversor es monofásica antes de realizar la conexión de este esquema. Si la salida backup de su inversor es trifásica y realiza la conexión expuesta en este esquema existe riesgo eléctrico fatal de cortocircuito entre fases.

Verify that your inverter output is single-phase before making the connection shown in this diagram. If the backup output of your inverter is three-phase and you make the connection shown in this diagram, there is a fatal electrical risk of short circuit between phases.

Vérifiez que la sortie de votre onduleur est monophasée avant d'effectuer le raccordement de ce schéma. Si la sortie backup de votre onduleur est triphasée et que vous effectuez le raccordement présenté dans ce schéma, il existe un risque électrique fatal de court-circuit entre phases.

	Terminales Backup del inversor Backup inverter terminals Terminaux backup de l'onduleur	
INVERSOR INVERTER ONDULEUR	**A**	**B**
HUAWEI SUN2000-(3KTL...10KTL)-M1 SUN2000-(12K...25K)-MC0 SUN5000-(17K, 25K)-MB0	16	8
HUAWEI SUN2000-(5K-12K)-MAP0 SUN5000-(8K,12K)-MAP0	9	7
KOSTAL PLENTICORE G3 (Necesita resistencia de 6,8 kΩ) (Requires a 6.8 kΩ resistor) (Nécessite une résistance de 6,8 kΩ)	GND	In1
SIGENERGY SIGENSTOR TP SIGEN HYBRID TP2	DI1	GND